

ELEMENTO

Heiss begehrt.

Bedienungsanleitung

ELEMENTO integrale
Badtuchwärmer



Bedienungsanleitung

ELEMENTO integrale Badtuchwärmer mit integrierter Wochenzeitschaltuhr und Ablauf-Timer. Bitte nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Inhaltsverzeichnis

- Inbetriebnahme, Übersicht, Bedienpunkte	3
<hr/>	
- Uhrzeit und Tageseinstellung	4
<hr/>	
- Individuelle Helligkeitseinstellung des Bedienfeldes	5
- Ablauf-Timer	6
<hr/>	
- Wochenzeitschaltuhr mit individueller Tageswahl	7
- Deaktivieren der Zeitschaltuhr	10
<hr/>	
- Hinweise	6
<hr/>	

Funktionsumfang


- EIN/AUS-Schalter
- Uhrzeit und Tageseinstellung
- Individuelle Helligkeitseinstellung des Bedienfeldes
- Wochenzeitschaltuhr mit individueller Tageswahl.
Es stehen vier Programm-Speicher zur Verfügung.
Sie können die Programme auf einfachste Weise individuell und überschneidend zusammenstellen.
- Ablauf-Timer für die spontane Nutzung
- S-Mode = Soft = Temperaturbegrenzer für Ablauf-Timer und Wochenzeitschaltuhr.
- Anzeige der eingestellten Programme und Laufzeiten
- Annäherungselektronik

Inbetriebnahme

Nach dem Anschliessen des Netzkabels, drücken Sie den EIN und AUS Schalter (befindet sich seitlich am Badtuchwärmer). Nach der Initialisierungsphase von ca. 1 Minute erscheint nur noch der Touch-Punkt rechts oben und der ELEMENTO ist bereit für Sie.


Übersicht der Anzeigen und Bedienpunkte des ELEMENTO Bedienfeldes

Bedienfeld und Anzeigen

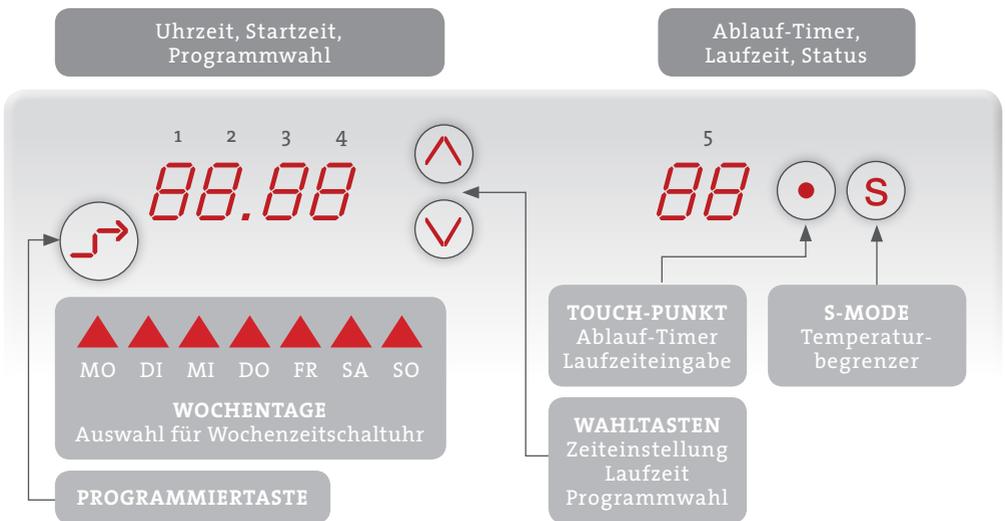

- Wenn Sie Ihre Hand zum **Touch-Punkt** bewegen, ohne dass Sie den ELEMENTO berühren, erscheinen automatisch links die Programmier- und die Uhrzeit.
- Nehmen Sie keine Einstellungen vor, erlischt die Anzeige nach einigen Sekunden wieder. Einzig der Touch-Punkt rechts leuchtet noch.

In 3 Schritten den aktuellen Tag und die Uhrzeit einstellen

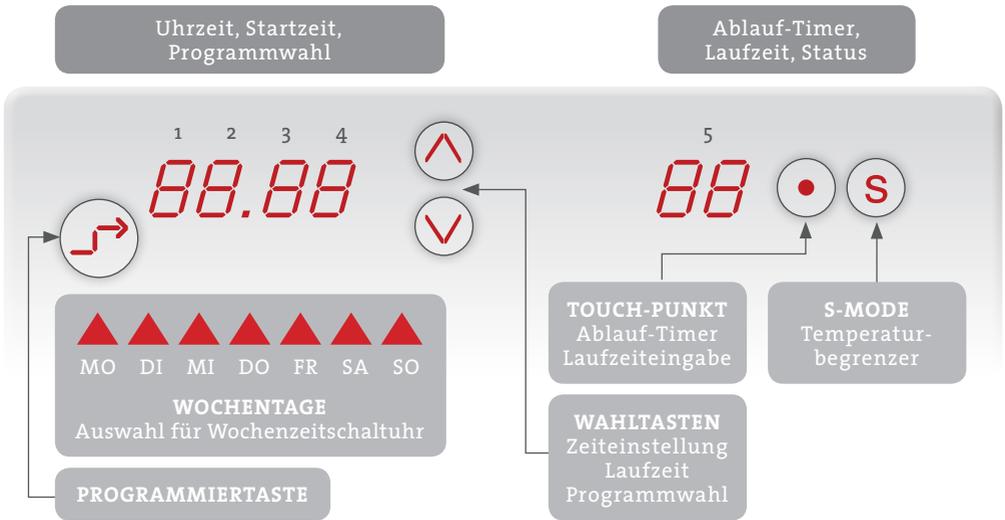

1. Halten Sie einen Finger solange auf dem **Touch-Punkt**, bis auf der linken Seite die sieben Dreiecke zu blinken beginnen.
 2. Wählen Sie anschliessend den aktuellen Wochentag, indem Sie direkt auf das jeweilige Dreieck tippen und bestätigen Sie dies im Anschluss durch Antippen des **Touch-Punktes**. Sollten Sie sich verählt haben, drücken Sie einfach nochmals auf den richtigen Tag. Sollten Sie aus Versehen schon den Touch-Punkt zur Bestätigung gedrückt haben, so müssen Sie nochmals bei Schritt 1 beginnen.
 3. Nach der Bestätigung des Wochentages leuchten nur noch die Anzeigen, die für den nächsten Schritt notwendig sind, nämlich die Einstellung der Uhrzeit. Wählen Sie nun mit der **Wahltaste** die erste Zahl der vierstelligen Zeitanzeige und bestätigen Sie diese mit dem **Touch-Punkt**. Der ELEMENTO führt Sie durch jede der vierstelligen Zeitanzeige, die Sie jeweils mit dem **Touch-Punkt** bestätigen. Sobald Sie die letzte Stelle der vierstelligen Zeitanzeige bestätigt haben verlässt der ELEMENTO automatisch das Menü der Tages- und Zeiteinstellung.
- Unterbrechen Sie die Programmierung der Uhrzeit und bestätigen nicht alle vier Stellen der Uhrzeit mit dem **Touch-Punkt**, verlässt der ELEMENTO die Programmierung der Uhrzeit nach einigen Sekunden automatisch und behält den zuletzt bestätigten Wert.
 - Bei Stromausfall bleiben die Uhrzeit und der Wochentag für mehrere Tage gespeichert.

In 2 Schritten die Helligkeit des Bedienfeldes einstellen




Die Lichtverhältnisse in jedem Badezimmer sind unterschiedlich, darum müssen Sie die Helligkeit der Anzeige für eine komfortable Nutzung des ELEMENTO'S Ihren Lichtverhältnissen anpassen können.

1. Halten Sie den Finger solange auf der **Programmiertaste**, bis die **Wahltasten** zu blinken beginnen und die Anzeige **SET 01** anzeigt (ca. 10 Sekunden). Nehmen Sie den Finger von der **Programmiertaste** wieder weg.
 2. Nun tippen Sie mit den Wahltasten, mit Pfeil nach oben oder unten, solange bis Ihnen die Helligkeit zu Ihren Lichtverhältnissen passend erscheint und die Anzeige gut lesbar ist. Bestätigen Sie mit der **Programmiertaste** die Einstellung und die Helligkeit ist gespeichert.
- Unterbrechen Sie die Einstellung der Helligkeit und/oder bestätigen diese nicht, verlässt der ELEMENTO den Menüpunkt nach einigen Sekunden automatisch und behält den zuletzt bestätigten Wert.
 - Bei Stromausfall bleibt die gewählte Helligkeitseinstellung für mehrere Tage gespeichert

In 2 Schritten den Ablauf-Timer starten

Mit dem Touch-Punkt bedienen Sie den Ablauf-Timer.

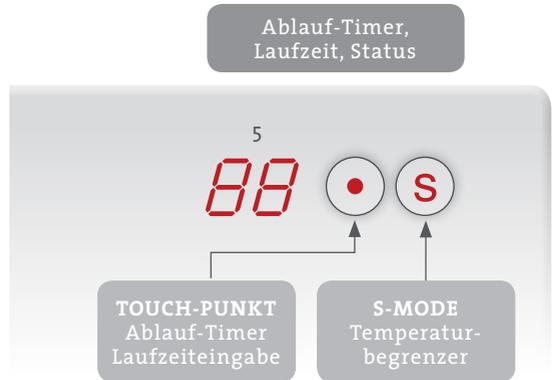


Starten des Ablauf-Timers

1. Durch wiederholtes Antippen des **Touch-Punktes** kann die Zeit in 20 Minuten-Schritten eingestellt werden. (20, 40, 60, 80 und 90 Minuten)
2. **S-Mode**

Nach der Einstellung der Ablaufzeit haben Sie die Wahl, durch das Antippen der **S-Mode** Taste die Temperatur für die gewählte Laufzeit auf ein tieferes Niveau zu senken. Beachten Sie hierbei, dass der Vorgang des Erwärmens und das Trocknen Ihres Badetuchs etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.

 - Wenige Sekunden nach dem Anwählen der Zeit wechselt die Anzeige auf „on“ in den Betriebsmodus. Der ELEMENTO ist nun eingeschaltet. Haben Sie den **S-Mode** aktiviert, so zeigt Ihnen der ELEMENTO dies an. Wenn das „S“ nicht parallel mit der „on“ Anzeige leuchtet ist der **S-Mode** nicht aktiviert.
 - Die Abschaltautomatik ist immer aktiviert und der ELEMENTO schaltet sich nach Ablauf der gewählten Betriebszeit automatisch ab.
 - Bei erneutem Antippen des **Touch-Punktes** wird die Restzeit angezeigt.
 - Möchten Sie den ELEMENTO vorzeitig ausschalten, so tippen Sie wiederholt den **Touch-Punkt** an, bis „oo“ auf dem Display erscheint. Der ELEMENTO ist nun ausgeschaltet.
 - Der Ablauf-Timer ist jederzeit und unabhängig von der programmierten Wochen-Zeitschaltuhr aktivierbar. Die äusserst kurze Reaktionszeit des ELEMENTO ermöglicht es Ihnen, auch ausserhalb der programmierten Zeiten den Komfort des ELEMENTO kurzfristig zu geniessen.

In 5 Schritten Ihre ganze Woche programmieren

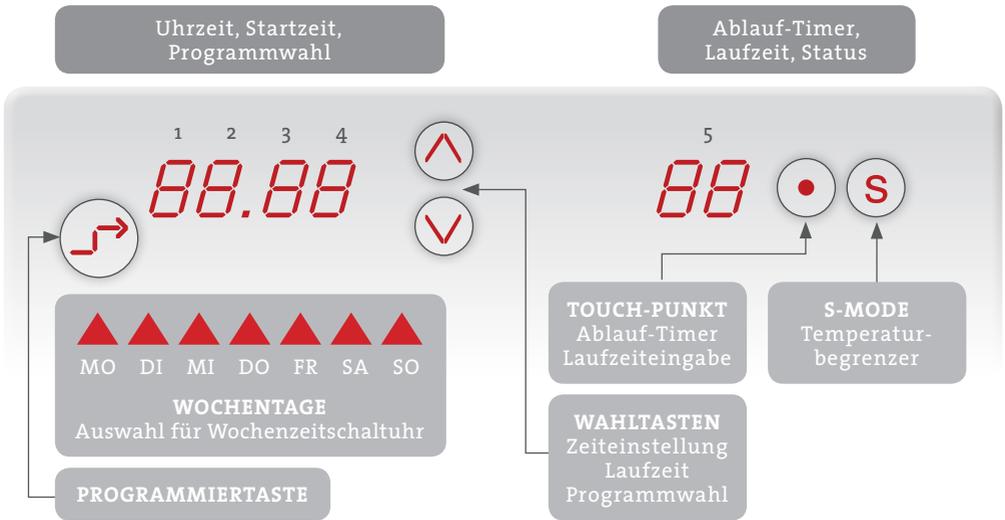

Einstellen der Wochen-Zeitschaltuhr (Speicherplätze: P1, P2, P3 und P4)

Erklärung vor dem Programmieren:

Sie können pro Woche vier Programme frei konfigurieren. Bewegen Sie die Hand zum Touch-Punkt hin, ohne diesen zu berühren. Wenn Sie folgend einmal auf die Programmiertaste drücken, können Sie einsehen, was allfällig schon programmiert ist. Sie können mit den Wahltasten zwischen den vier Speicherplätzen hin und her schalten und die Anzeige des jeweiligen Speicherplatzes wechselt zwischen dem Programm (z.B. P1) und den eingestellten Werten zu dem Speicherplatz.

Erst beim zweiten Antippen der Programmiertaste beginnt der Programmier-Modus auf dem gerade von Ihnen gewählten Programmplatz. Ohne Aktion Ihrerseits verlässt der ELEMENTO das Programm-Menu nach 30 Sekunden wieder automatisch und behält nur Werte, die durch die Programmiertaste bestätigt wurden.


Bei der ersten Inbetriebnahme stehen alle Werte wie Startzeit und Ablaufzeit auf null und alle Tage blinken, da keine ausgewählt sind.

Vorgehen

1. Tippen Sie einmal auf die **Programmier-Taste** und wählen Sie zuerst mit den **Wahl-tasten** den Speicherplatz aus (P1, P2 oder P3). Bestätigen Sie die Auswahl mit der **Programmier-Taste**.



2. Nach dem Start der Programmierung durch Schritt 1 leuchten nur noch die Tasten und Anzeigen, die für den nächsten Schritt notwendig sind, nämlich die Einstellung des Wochentages. Nun wählen Sie **die Wochentage** aus. Sie können die Wochentage beliebig auswählen, tippen Sie einfach die gewünschten Tage an. Die gewählten Wochentage leuchten konstant. Nach der Auswahl der Tage, an denen der ELEMENTO automatisch arbeiten soll, bestätigen Sie die Auswahl mit der **Programmier-Taste**.

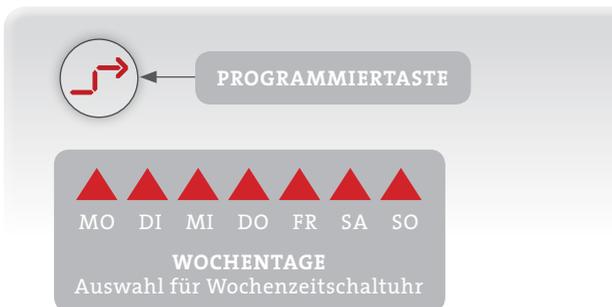


3. Nach der Auswahl der Wochentage definieren Sie die gewünschte Startzeit. Als erstes wählen Sie mit den **Wahl-tasten** die Uhrzeit der vierstelligen Zeitanzeige (24-Stunden Zeitanzeige) und bestätigen Sie die Eingabe jeder Stelle mit der **Programmier-Taste**.



4. Nachdem Sie die letzte Stelle der Startzeit mit der **Programmier-Taste** bestätigt haben, leuchtet die Ablauf-Timer Anzeige rechts auf und Sie können in 10 Minuten-Schritten die Laufzeit über die **Wahl-tasten oder den Touch-Punkt** einstellen. Bestätigen Sie die gewählte Laufzeit durch Antippen der **Programmier-Taste**. Die erste Startzeit sowie die anschließende Laufzeit sind für die ausgewählten Wochentage programmiert.



5. Nun blinkt das **S** auf der rechten Seite. Mit **S** wählen Sie den Betriebsmodus. Möchten Sie, dass der ELEMENTO auf einer tieferen Temperatur in der eingestellten Zeit läuft, so tippen Sie auf das **S**, und es leuchtet konstant, was die Bestätigung visualisiert, dass der **S-Mode** aktiv ist. Nun ist der Badtuchwärmer auf eine tiefere Temperatur begrenzt. Beachten Sie hierbei, dass der Vorgang des Erwärmens und das Trocknen Ihres Badetuchs etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Möchten Sie den ELEMENTO im Normalbetrieb laufen lassen, drücken **Sie nicht auf das S**. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **Programmier-Taste** und der Betriebsmodus für die ausgewählte Zeit ist gespeichert.

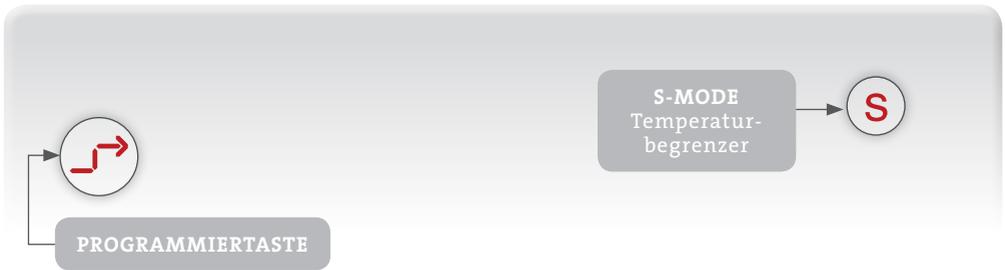

Deaktivieren der Zeitschaltuhr

- Tippen Sie mit dem Finger einmal auf die Programmier-Taste und wählen Sie den Speicherplatz (P1, P2, P3 oder P4) aus. Danach tippen Sie alle Wochentage an, die nicht blinken, bis alle sieben Wochentage blinken und bestätigen Sie die Auswahl mit der Programmier-Taste. Nun ist die Wochenschaltuhr auf dem ausgewählten Speicherplatz deaktiviert. Die Einschaltzeiten sowie die Laufzeiten bleiben erhalten.
- Wiederholen Sie diesen Schritt für alle der vier Speicherplätze, bei welchen Sie eine Programmierung vorgenommen haben.
- Bei Stromausfall bleiben die programmierten Zeiten für mehrere Tage gespeichert.

Generelles Aus- und Einschalten

- Auf der Seite des ELEMENTO befindet sich der EIN / AUS-Schalter. Durch Drücken des Schalters schaltet sich das Gerät aus. Wir empfehlen, bei Ferienabwesenheit das Gerät auszuschalten.

Hinweise

Regelung intern

Die Heizung ist mit Sicherheitsthermostaten und einer internen automatischen Regulierung ausgerüstet, welche sicherstellt, dass der ELEMENTO optimal geregelt wird.

Im **S-Mode** wird die Temperatur um 25% verringert.

Achtung:

Bitte legen Sie keine Kleidungsstücke direkt über den Heizkörper, hierfür ist die Badtuchstange Ihrer Wahl gedacht.

Garantie

5 Jahre auf alle Komponenten und Original-Zubehör der ELEMENTO integrale mit integrierter Zeitschaltuhr und Ablauf-Timer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem ELEMENTO!

Herzlichen Glückwunsch
zu Ihrem Badtuchwärmer
ELEMENTO!

 ELEMENTO

Oekoswiss Energy AG

Mülacher 6

CH 6024 Hildisrieden

Tel.: +41 41 450 30 80

Fax: +41 41 740 43 35

Mail: info@elemento-design.ch

www.elemento-design.ch